

HARDSTONE
هارdestone

Enjoy life...




دفترچه راهنمای اتوبخار هوشمند
CVG2413R

برای استفاده بیینه از این دستگاه به شما پیشنهاد می کنیم
بیش از استفاده، راهنمای آن را به دقت مطالعه نمایید.

نکات مهم ایمنی:

- استفاده از این دستگاه برای کودکان ۸ سال به بالا مجاز است و افراد کم توان جسمی، حسی یا روانی و یا افراد کم تجربه حتما باید با نظارت و یا آموزش در رابطه با استفاده از دستگاه و ایمنی امن و با درک خطرات، از دستگاه استفاده کنند. کودکان نباید با اتو بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری نباید بدون نظارت توسط کودکان انجام شود.
- زمانیکه این دستگاه به برق متصل است، نباید بدون مراقبت رها شود.
- قبل از پر کردن مخزن آب، دوشاخه حتما باید از پریز برق جدا باشد.
- ورویدی مخزن آب در هنگام کار با اتو نباید باز بماند. برای استفاده از اتوبخار بخش "روش انجام اتو بخار" را مطالعه کنید.
- اتو باید در یک سطح ثابت استفاده و نگهداری شود.
- وقتی اتو را روی پایه می گذارید، از محکم و ثابت بودن سطح زیر پایه اطمینان حاصل کنید.
- اگر اتو افتاده باشد و اگر نشانه هایی از آسیب یا چکه کردن مشاهده کردید، استفاده از آن ممکن نیست.
- زمانیکه دستگاه به برق وصل است یا در حال خنک شدن است، اتو و دو شاخه برق را دور از دسترس کودکان زیر ۸ سال نگهدارید.
- اگر سیم برق آسیب دید، برای ایمنی از خطرات، حتما باید توسط سازنده یا نماینده مجاز خدمات پس از فروش هاردستون یا یک شخص متخصص تعمیر شود.
- پیش از استفاده از اتو، همه کاغذها یا کیسه های پلاستیکی، ورق های پلاستیکی، برچسبیا و کارتھایی که ممکن است بیرون یا درون اتو به عنوان محافظ یا تبلیغات فروش قرارداده شده باشند را جدا کنید. همچنین محافظ کفی اتو را پیش از استفاده از دستگاه جدا کنید.
- بدون چک کردن هماهنگی ولتاژ دستگاه با ولتاژ اصلی خانه خود، اتو را به برق وصل نکنید.
- مراقب بشید که سیم برق با قسمت های داغ اتو برخورد نکند. همچنین مناسب بودن اتصالات زمینی خروجی پریز برق را چک کنید.
- برای پر کردن اتو با آب یا پر کردن اتو هنگام اتو زدن، طبق دستورات آمده در بخش "پر کردن آب"، پس از اینکه اتو را از اتصال برق جدا کردید از لیوان مخصوص استفاده کنید.
- اتو خود را زمانیکه آب ندارد به برق وصل نکنید، اینکار ممکن است باعث آسیب جبران ناپذیر به سیستم اتو شود.
- در طول چند دقیقه اول استفاده، دستگاه ممکن است کمی دود و بوی پلاستیک منتشر کند. این بوها طبیعی است و به سرعت ناپذید می شوند.
- در چند بار استفاده نخست، ممکن است برخی از ذرات کوچک سفید آزاد شوند. این کاملاً بی ضرر است

- و لکه نیست. این مورد نتیجه نسبتا طبیعی فرآیندهای تولید است.
- از بخار "عمودی" در لباس حلق آویز در کمد لباس و یا بر روی یک فرد اسپری نکنید. اسپری بخار عمودی باید با لباس در آویز و به دور از لباس های دیگر، عناصر یا افراد انجام شود.
 - هنگامی که اتو کردن شما به پایان رسید، همیشه مخزن آب را خالی کنید. اگر شما می خواهید در حال اتو کردن، آب را خالی کنید. همیشه ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید.
 - برای جدا کردن اتو از برق، هرگز سیم برق را نکشید، از دوشاخه استفاده کنید. نکته مهم: زمانیکه می خواهید دستگاه را دور بیاندازید، هرگز آن را در سطل زباله نیابندازید. بهتر است دستگاه را به نزدیکترین مرکز بازیافت تحويل دهید تا با این کار در حفاظت از محیط زیست سهیم باشید.
 - باید با لباس در آویز و به دور از لباس های دیگر، عناصر یا افراد انجام شود.
 - هنگامی که اتو کردن شما به پایان رسید، همیشه مخزن آب را خالی کنید. اگر شما می خواهید در حال اتو کردن، آب را خالی کنید همیشه ابتدا دستگاه را از برق جدا کنید.
 - برای جدا کردن اتو از برق، هرگز سیم برق را نکشید، از دوشاخه استفاده کنید. نکته مهم: زمانیکه می خواهید دستگاه را دور بیاندازید، هرگز آن را در سطل زباله نیابندازید. بهتر است دستگاه را به نزدیکترین مرکز بازیافت تحويل دهید تا با این کار در حفاظت از محیط زیست سهیم باشید.

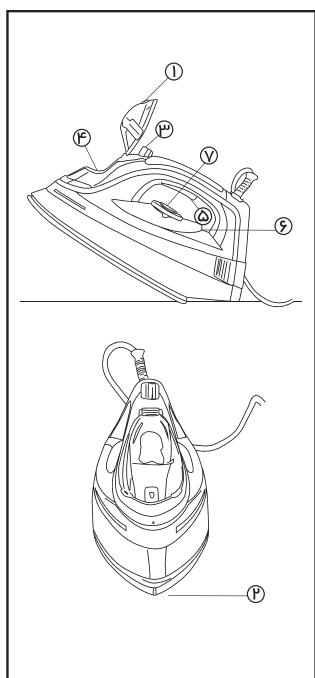

■ معرفی قطعات

۱. کلاهک مخزن آب
۲. خروجی بخار
۳. انتخابگر بخار
۴. مخزن آب
۵. کلید فعالسازی بخار
۶. چراغ راهنمایی
۷. انتخابگر دما

■ پیش از شروع به کار

پیش از شروع به کار از اینکه محافظت کف اتو را جدا کرده اید اطمینان حاصل کنید.

۱. زمانی که اتو از برق جداست، سرپوش را با چرخاندن به طرف بالا باز کنید (تصویر ۲). برای پر کردن آب سر اتو را به آرامی بلند کنید. با توجه به سطح بالای سختی آب برق در بسیاری از مناطق، هاردستون توصیه می کند که شما همیشه از آب مقطر یا آب تصفیه شده برای اتو کردن استفاده کنید. با اینکار شما اتو خود را با شرایط بهینه برای زمان بیشتری گارانتی می کنید. اگر به هر دلیلی نمی توانید از آب مقطر استفاده کنید از آبی که املأا و مواد معدنی کمتری دارد استفاده کنید. به یاد داشته باشید که اثرات به جا مانده از رسوبات در گارانتی اتو پوشش داده نمی شوند.

مواد زداینده کلسیم، آهک و یا محصولات پاک کننده رسوب را در مخزن آب استفاده نکنید. از آب معطر و یا آب اتوهای معطر نیز استفاده نکنید، این مواد باعث آسیب به قسمتهای تولید بخار درون اتو می شوند. اگر اتو شما به دلیل استفاده از این مواد آسیب ببیند تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

۲. مخزن آب را کمتر از سطح ماکسیمم با استفاده از لیوان مخصوص پر کنید، اتو را در حالت عمودی نگه دارید. وقتی مخزن آب پر شد، سرپوش (۱) را بیندید. هنگام کار کردن با اتو سرپوش ورودی آب (۱) را بسته نگهدارید.

۳. برچسب اطلاعات لباسی را که می خواهید اتو بزیند چک کنید و درجه حرارت مناسب آن بخوانید. ما پیشنهاد می کنیم که لباس ها را بر اساس دمای مورد نیاز تقسیم بندی کرده و از لباس هایی که کمترین دما (ECO+) را نیاز دارند شروع به اتو زدن فرمایید.

پارچه ظریف؛ دمای کم (ECO+)

ابریشم، پشم، پارچه فیبر مصنوعی، پلی استر؛ دمای کم (ECO ۰) یا دمای متوسط (۰)

پارچه نخی، کتان؛ دمای بالا (۰۰۰) یا (MAX)

+ همه لباس را می توان با کمترین درجه حرارت با استفاده از عملکرد بخار با تنظیم متوسط یا بیشترین جریان بخار اتو کرد.

+ اتو زدن جامه های ظریف با دمای بیشتر از حد نیاز، پارچه را داغ می کند و باعث سوختن پارچه و

چسیدن آن به کف اتو می شود. اگر درباره دمای مورد نیاز برای جامه مورد استفاده شک دارید، با کمترین دما و روی قسمتی از لباس که در دید نخواهد بود شروع کنید.

روش استفاده

این دستگاه فقط اتو کردن البته طراحی شده است. برای هیچ کار دیگری از آن استفاده نکنید. تمام وسایل مربوط به حمل و نقل و بسته بندی را جدا کنید. زمانیکه اتو داغ است با احتیاط با آن کار کنید و کف مثال را لمس نکنید. هرگز زمانیکه اتو داغ است آن به صورت افقی رها نکنید. آن را به صورت عمودی استراحت دهید.

۱. سیم برق را کاملا باز کرده و آن را به پریز برق وصل کنید. اتو را در حالت عمودی قرار دهید.
۲. دمای مورد نظر خود را بر اساس لباسی که می خواهید اتو بزنید انتخاب کنید. (بخش "انتخاب دما" را مطالعه فرمایید).

+ وقتی اتو به دمای انتخاب شده برسد. چراغ دما خاموش خواهد شد (۶).

۳. اتو بخار (متوسط یا ماسیموم) یا اتوی خشک را انتخاب کنید. (بخش "انتخاب بخار" را ببینید). به صورت پیش فرض اتو روی جریان بخار متوسط روشن می شود.

۴. اتو را با دستگیره گرفته و کفی را روی لباسی که باید اتو زده شود بکشید

انتخاب دما

اتو دارای ۴ تنظیم دمای مختلف است که با چرخاندن انتخابگر دما از ۰ تا موقعیت دلخواه قابل انتخاب است.

- | |
|--------------------|
| کمترین دما (۰ ECO) |
| دمای متوسط (۰۰) |
| دمای بالا (۰۰۰) |
| بیشترین دما (MAX) |

چراغ راهنمای دما وقتی به دمای انتخاب شده برسد خاموش خواهد شد. در طول زمانیکه اتو در حال گرم کردن است چراغ به طور مداوم روشن می ماند.

دمای انتخاب شده باید برابر با مساوی با تنظیمات ۱ باشد در غیر اینصورت ممکن است اتو چکه کند.

انتخاب جریان بخار

۱. دستگاه اتو برای انتخاب جریان بخار قابل تنظیم است. جریان بخار دلخواه را هنگامی که دستگاه را روشن می کنید انتخاب کنید.
۲. وقتی چراغ راهنمای (۶) به نشانه اینکه اتو به دمای دلخواه رسیده است، خاموش شود، انتخابگر بخار (۵)

- را بچرخانید تا به جریان بخار دلخواه دست یابید^(۵)
- + اگر ماسه بخار را دوباره فشار دهید، جریان بخار بیرون می آید.
 - + فقط وقتی از جریان بخار استفاده کنید که دما برابر یا بیشتر از تنظیمات یک باشد.
- تنها زمانیکه درجه حرارت به اندازه کافی برای تولید بخار بالا باشد جریان بخار تولید می شود و از چکیدن آب جلوگیری می شود.
- تنظیمات جریان بخار انتخاب شده توسط دکمه های (۸) و (۹) بستگی به دمای انتخاب شده توسط انتخابگر (۷) دارد.
- این سیستم به دلیل نگهداری میزان آب در زمان طولانی تر در مخزن آب به ذخیره انرژی کمک می کند.
۳. برای قطع خروج بخار، کلید را رها کنید، جریان بخار به صورت خودکار قطع می شود.

■ خاموش کردن اتو

برای خاموش کردن اتو:

۱. اتو را از پریز برق جدا کنید. اتو در زیر کمترین دما خاموش نخواهد شد، با این وجود، تولید بخار ادامه خواهد داشت، بنابراین اگر بخار در زیر کمترین دما مورد استفاده قرار گیرد، اتو چکه خواهد کرد.

■ توصیه هایی برای اتو زدن

- این مدل به شما اجازه میدهد تا با کمترین دما (Point) از اتو بخار با دمای قابل تنظیم تا ۴۰ گرم در دقیقه استفاده کنید.

- + به دلیل حرفه ای بودن این اتو و تنظیمات بیشترین بخار ۴۰ گرم در دقیقه، ما پیشنهاد می کنیم با بخار متوسط در دمای ECO. و .. و با بخار ماکسیمم با تنظیم دمای ... و MAX اتو بزنید.
+ برای به دست / اوردن نتیجه حرفه ای، پیشنهاد می کنیم ابتدا لباسهای ظرفی را با تنظیم بخار مناسب اتو کرده و سپس لباسها را اتوخشک بزنید تا رطوبت لباسها از بین برود.

■ اتوکشی اقتصادی

- برای مصرف بهینه انرژی و استفاده کارآمد، هاردستون حالت اکو ECO را پیشنهاد می کند (کمترین دما ECO) و بخار متوسط (..)

- اتو بخار زدن با دمای کم به شما امکان اتو زدن تعداد زیادی لباس بدون بالا بردن دما و در نتیجه ذخیره انرژی را می دهد.

اتو خشک

- برای اتوخشک، دکمه فعل اکو (۸) یا (۹) را دوباره بزنید. چراغ راهنمای بخار خاموش خواهد شد.
اتو عمودی

■ بخار عمودی

- این عملکرد اجازه می دهد تا شما چین های لباس هایی مثل کت، پالتو، پرده ها و از این دست را بدون نیاز به قرار دادن آنها روی میز اتو برطرف کنید.
۱. لباس یا پارچه را روی یک آویز کاملا دور از جامه های دیگر، افراد و ... قرار دهید. بخار را روی لباس در کمد یا در تن افراد آزاد نکنید.
 ۲. با چرخاندن انتخابگر دما (۷)، آن را روی (۰۰)، (۰۰۰) یا (MAX) قرار دهید و اتو را در حالت عمودی بگذارید.
 ۳. دکمه بخار را برای برای به دست اوردن بخار در طول اتوکشی عمودی بزنید. نسبت به حالت (۰۰) و (MAX) که جریان بخار خشک و به صورت مساوی تولید می شود و کمتر قابل دیدن است، در حالت (۰۰) بخار مروط‌بتر، سفیدتر و قابل دیدن تر است.

■ دوباره پر کردن با آب

- در صورتیکه مخزن آب در طی اتوکشی بخار خالی شود شما صدای عجیبی را از میکرو پمپ اتو می شنوید. عملکرد بخار را خاموش کرده و مخزن آب را دوباره پر کنید.
۱. اتو را خاموش کنید، اتو را در زاویه ۱۵ درجه کج کنید و از یک پارچه برای پر کردن مخزن استفاده کنید.
 - + اگر آب به اطراف مخزن اتو ریخت اتو را با یک دستمال خشک، خشک کنید.
 - + اگر اتو جی کاملا خشک کار کند پمپ دستگاه با صدای بلند از کار می افتد، اتو را از پریز برق جدا کنید و مخزن را دوباره پر کنید.

■ سایر عملکردها

- این اتو دارای سیستم ضد رسوب گچی داخلی است که شامل یک فیلتر رزین است که رسوب مواد گچی از آب را نگه میدارد، و رسوبات نمی توانند به قسمت بخار کف اتو برسند. این سیستم عمر اتو را افزایش می دهد اما با وجود آن به این معنا نیست که مواردی را که درباره سختی آب گفته شد نادیده بگیرید.

■ نگهداری و تمیز کردن

- پس از استفاده از اتو برای اولین بار، بالاصله پس از هر بار استفاده و بعد از یک مدت طولانی بدون استفاده ماندن، دستگاه را تمیز کنید.

■ کفی اتو

- اتو را خاموش کرده و صبر کنید تا اتو خنک شود. از مواد خاکی که با محیط زیست سازگار هستند برای تمیز کردن کف اتو استفاده کنید.

قسمتهای بیرونی

۱. برای تمیز کردن قسمتهای بیرونی اتو، از پارچه مرطوب شده با آب صابون استفاده کنید. از محلول ها و مواد خشن برای تمیز کردن اتو استفاده نکنید، ج.ن ممکن است به قسمتهای پلاستیکی صدمه بزنند و نشانه های روی آنها را پاک کنند.
۲. اتو را در حالت عمودی نگهداری کنید و سیم را دور پایه آن با یک کلیپس جمع کنید. اگرچه دوشاخه برای چرخش ۳۶۰ درجه طراحی شده است هرگز سیم را به زور دور اتو نپیچید.

فقط با خدمات
جاام سرویس

فروشگاه و خدمات مرکزی : ۸۸۹۲۴۳۰

www.hardstone.ir

info@jaamservice.com