

HARDSTONE®
هاردستون

Enjoy life...



دفترچه راهنمای قهوه ساز

ECM2511

برای استفاده بهینه از این دستگاه به شما پیشنهاد می‌کنیم
پیش از استفاده، راهنمای آن را به دقت مطالعه نمایید.


www.tookarkala.com

نکات ایمنی مهم


- قبل از استفاده از دستگاه همه دستورالعملها را بخوانید.
- هنگام استفاده از این دستگاه باید در کنار آن حضور داشته باشید، پس از هر بار استفاده آن را از برق جدا کنید (اگر دستگاه مشغول به کار را به حال خود رها کنید خطر آتش سوزی وجود دارد)
- استفاده از این دستگاه برای افراد ناتوان فیزیکی، حرکتی یا روحی یا بی تجربه تنها با نظارت و آموزش صحیح ممکن است. از این دستگاه در شرایط امن و با رعایت موارد خطرزا استفاده کنید. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- این دستگاه برای استفاده در فضاهای داخلی در نظر گرفته شده است. اگر از دستگاه به صورت نادرست و یا برای مصارف غیر حرفه ای که طبق دستورالعملهای این راهنما نیست استفاده شود گارانتی کالا بی اعتبار خواهد بود.
- این دستگاه برای استفاده در خانه، اتاق کارکنان آشپزخانه در مغازه ها، دفاتر و دیگر محیط های کار، خانه روستایی، توسط مشتریان در هتل ها، متل و دیگر محیط های مسکونی تخت های محیطی صبحانه و موارد های مشابه در نظر گرفته شده است.
- از هماهنگی ولتاژ دستگاه با ولتاژ برق مصرفی خود اطمینان حاصل کنید.
- هشدار: این دستگاه باید دارای اتصال سیم زمینی (EARTH) باشد.
- پیش از شستشو و نگهداری دستگاه را از برق جدا کنید.
- از دستگاه با سیم یا دوشاخه معیوب، یا وقتی عملکرد دستگاه ایراد دارد یا آسیب دیده است استفاده نکنید.
- اجازه ندهید سیم بر لبه میز و یا پیشخوان آشپزخانه آویزان شود و یا با سطوح داغ در تماس باشد.
- هرگز کابلها را با دست خیس لمس نکنید.
- استفاده از تعلقات جانبی جهت افزایش طول سیم برای این دستگاه توصیه نمی شود چرا که ممکن است منجر به آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب به شخص شود.
- از لوازم جانبی متفرقه توصیه نمی شود چون ممکن است منجر به شوک الکتریکی شود.
- به قسمتهای فلزی دستگاه زمانیکه مشغول به کار است دست نزنید چون ممکن است باعث سوختگی یا آسیب شود.
- دستگاه را روی سلوح جلاداده چوبی استفاده نکنید چون ممکن است باعث آسیب به سطح چوب شود.
- وقتی دستگاه کار می کند از قرار دادن سینی، سینی فلزی و یا سطحی که ممکن است باعث تجمع آب در زیر دستگاه خودداری کنید.
- دستگاه را روی سطوح ناصاف قرار ندهید.
- این دستگاه را در نزدیکی یک گاز داغ و یا مشعل برق و یا یک فر گرم قرار ندهید.
- از دستگاه بدون آب استفاده نکنید چون ممکن است باعث آسیب به پمپ یا بخش بخار دستگاه شود.
- دستگاه را در اتاق با دمای زیر صفر درجه سانتیگراد قرار ندهید چون ممکن است آب باقی مانده درون قطعات دستگاه یخ زده و به آن آسیب بزند.
- قبل از دوباره پر کردن مخزن آب، دستگاه را از برق جدا کنید. هرگز وقتی دستگاه کار می کند مخزن آب را جدا نکنید.
- مخزن آب را خیلی بیش از حد پر نکنید.

- هرگز از آب گازدار استفاده نکنید.
 - هرگز مخزن آب را با آب داغ یا آب جوش پر نکنید.
 - قسمت آبگذر دستگاه را همیشه به درستی جایگذاری کنید.
 - دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید.
 - اگر قسمت داخلی دستگاه نشت آب دارد، از آن استفاده نکنید و آن را از برق جدا کنید. دقت کنید که وجود آب در قسمت آبکش طبیعی است.
 - پیشنهاد می کنیم دستگاه را به پریزی بزنید که وسیله الکتریکی دیگری به آن وصل نباشد تا از افزایش بار و شوک الکتریکی پیشگیری شود. ترجیحا خروجی RCD باشد.
 - درباره آب داغ محتاط باشید. از تماس مستقیم دست با آب داغ جلوگیری کرده و قبل از تمیز کردن دستگاه صبر کنید تا خنک شود. برای دستورالعمل تمیز کردن طبق این دفترچه عمل کنید.
 - همیشه اهرم و دستگیره کپسول را کاملا ببندید و وقتی دستگاه مشغول به کار است آن را بالا نیاورید. درون شفت محفظه کپسول دست نبرید چون ممکن است به خودتان آسیب بزنید.
 - جهت جلوگیری از سوختگی از تماس دست با قهوه خروجی خودداری کنید.
 - از کپسولهای تغییر شکل داده یا معیوب استفاده نکنید. آب ممکن است از اطراف کپسول معیوب نشت کند و به دستگاه آسیب بزند.
 - وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید آن را خاموش کرده و از برق جدا کنید.
 - از اسکاچ زبر و شوینده های خشن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
 - دستگاه یا قطعات آن را در ماشین ظرفشویی نشویید.
 - استفاده نادرست از دستگاه ممکن اسن عملکرد دستگاه را دچار اختلال کند.
- نکات مهم پیش از اولین استفاده:
۱. طبق دستورالعملها پیش بروید، مطمئن شوید که کپسول داخل دستگاه نیست.
 ۲. پنج شات با دستگاه کار کنید؛ اینکار باعث می شود دستگاه تمیز شود و برای اولین استفاده آماده باشد.
 ۳. مخزن آب را قبل از اولین استفاده بشویید و خشک کنید.

معرفی قطعات

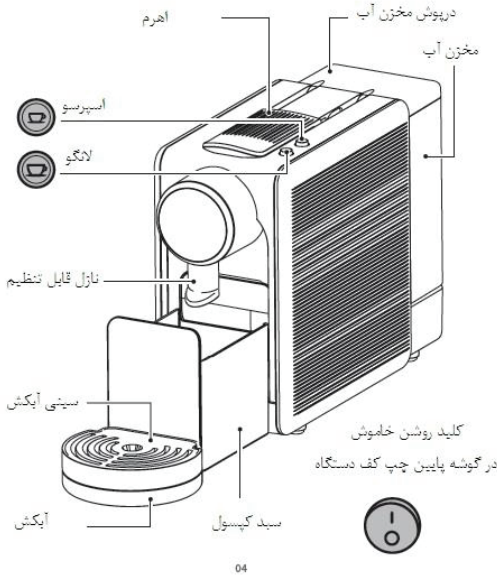

04

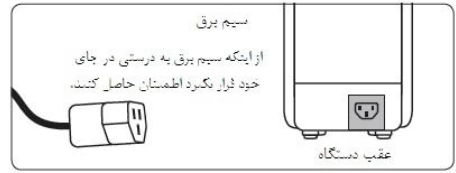

راهنمای قهوه




05

اولین تنظیمات



جهت استفاده بهینه از دستگاه قهوه ساز کپسولی خود مراحل زیر را انجام دهید.

دستورالعمل ایمنی:

هرگز زمانیکه قهوه از دستگاه خارج می شود اهرم را بالا نیاورید. آب داغ خواهد بود.

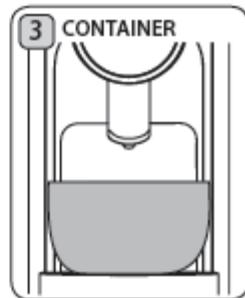




۱. مطمئن شوید که سینی آبکش به درستی در جای خود قرار گرفته است.
۲. مخزن آب را بالا کشیده و آن را پر از آب کنید. آن را پیش از حد پر نکنید. از پر کردن آن وقتیکه روی دستگاه قرار دارد خودداری کنید.
۳. یک فنجان یا ظرف بزرگ زیر نازل قرار دهید.

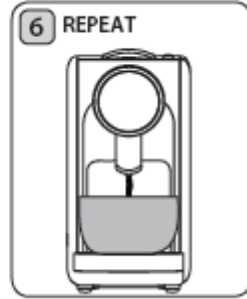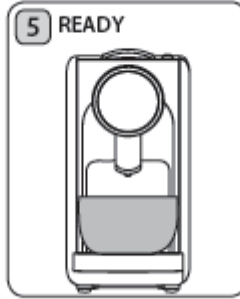

۴. دستگاه را با زدن دکمه "on" روشن کنید و حدود ۶۰ ثانیه صبر کنید تا دو کلید قهوه ساز روشن شوند و دیگر چشمک نزنند.
۵. وقتی دستگاه صدای بوق بدهد آماده به کار است.
۶. اجازه بدهید پنج شات آب از دستگاه عبور کند، این کار باعث شستشو و آماده شدن دستگاه برای اولین استفاده می شود.

حافظه قابل ریزی قهوه ساز


دستگاه را روشن کنید. اهرم را باز کنید و یک کپسول تازه بگذارید. اهرم را کاملا ببندید و صبر کنید تا دکمه های قهوه ساز روشن شوند و دیگر چشمک نزنند. دستگاه صدای بوق بدهد.

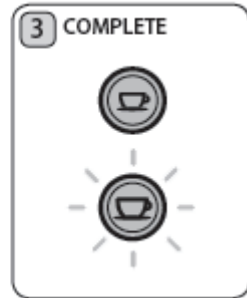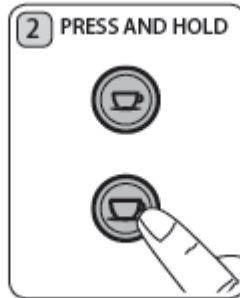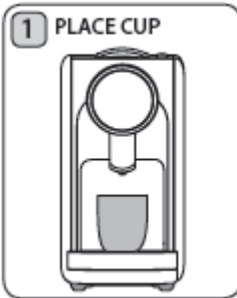



۱. یک فنجان کوچک یا بزرگ در محل موردنظر برای فنجان قرار دهید.
۲. یکی از دکمه های قهوه مورد نظرتان را بزنید و تا وقتی که مقدار مورد دلخواه از قهوه در فنجان بریزد صبر کنید و بعد دکمه را رها کنید. بعد شما صدای بوقی را خواهید شنید. (تنظیمات کارخانه برای ۳۰ میلی لیتر اسپرسو و ۶۰ میلی لیتر لانگو برنامه ریزی شده است. دقت کنید که کمترین میزان قهوه ۱۵ میلی لیتر است.)
۳. دکمه های قهوه ساز حالا برای ریختن مقدار چای یا قهوه شما برنامه ریزی شدند. وقتی شما این مراحل را کامل کردید، به راحتی دکمه ها برای دوباره قهوه درست کردن بزنید.

استفاده روزانه




جهت استفاده بهینه از دستگاه قهوه ساز کپسولی خود مراحل زیر را انجام دهید.
دستورالعمل ایمنی: هرگز زمانی که قهوه از دستگاه خارج می شود اهرم را بالا نیاورید. آب داغ خواهد بود.

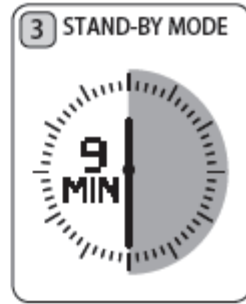


۱. کپسولهای چای یا قهوه را آماده کنید.
۲. قبل از جدا کردن یا پر کردن مخزن آب دستگاه را از برق جدا کنید. مطمئن شوید که سینی آبکش به درستی در جای خود قرار گرفته است. سپس مخزن آب را جدا کرده و آن را پر از آب کنید.
۳. اگر دستگاه روشن باشد پس از ۹ دقیقه به حالت آماده به کار خواهد رفت.

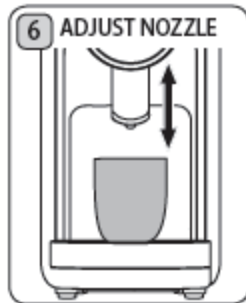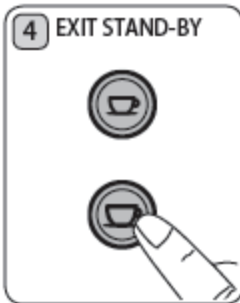

۴. با باز کردن اهرم و با زدن هر کدام از دکمه های قهوه ساز از حالت آماده به کار خارج شوید. دستگاه قهوه ساز کپسولی پس از اتمام چشمک زدن دکمه ها آماده به کار خواهد بود.
۵. اگر دستگاه خاموش شد دکمه روشن خاموش را بزنید و صبر کنید تا دکمه های قهوه ساز روشن شوند و دیگر چشمک نزنند. وقتی دستگاه آماده به کار باشد بوق می زند.
۶. فنجان کوچک یا بزرگی را در محل موردنظر قرار دهید و آن را با ارتفاع نازل هماهنگ کنید.
- نکته: این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است. بیش از ۱۰ فنجان در طول سی دقیقه تهیه نکنید چون ممکن است باعث داغ کردن قهوه ساز شود. از دستگاه وقتی دستگاه آب ندارد به هیچ عنوان استفاده نکنید.

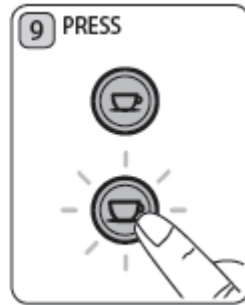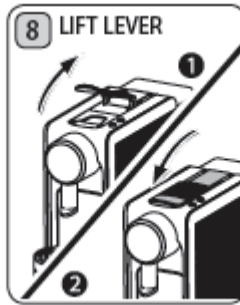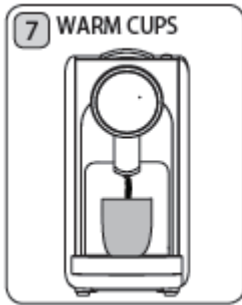


۷. برای حصول بهترین نتیجه فنجانها را از قبل گرم کنید.
۸. اهرم را بازکنید، کپسول را بگذارید و اهرم را دوباره کامل ببندید.
۹. دکمه قهوه مورد نظر خود برای قهوه یا چای را انتخاب کنید.

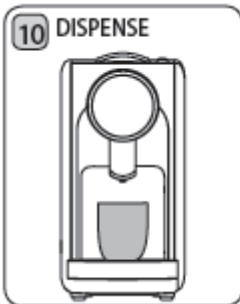

۱۰. ریختن قهوه وقتی قهوه تمام شود به طور خودکار متوقف خواهد شد.
۱۱. اهرم را بالا برده و کپسول را خارج کنید. کپسولهای استفاده شده را در محفظه رها نکنید.
۱۲. محفظه کپسولها و آبکش باید جدا شوند و به طور مرتب شسته شوند. دستوالعملهای شستشوی اسن دفترچه را رعایت کنید.

تمیز کردن دستگاه


قبل از تمیز کردن دستگاه مطمئن شوید که خاموش است و از برق جداست. صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

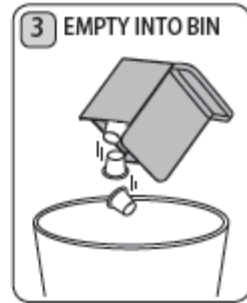

۱. قسمت آبکشی را مرتب خالی کنید. مطمئن شوید که نازل به بالا کشیده شده و بعد سبد کپسول را بیرون بیاورید. سینی آبکش و پوشش آبکش را بالا بیاورید.

۲. مایعات درون سبد کپسول را هم درون سینک خالی کنید. از دیواره سینک برای نگهداری کپسولها استفاده کنید.

۳. کپسولهای باقی مانده در سبد را دور بریزید.



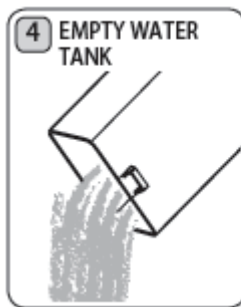


۴. مخزن آب را پس از هر بار استفاده خالی کنید و برای استفاده مجدد از آب تازه استفاده کنید.


۵. با پارچه نرم نازل و بدنه قهوه ساز را تمیز کنید.

رسوب زدایی منظم

نکته مهم: آسیب و عملکرد نادرست دستگاه در اثر انباشت رسوبات گارانتی کالا را بی اعتبار می کند. پس لطفا به طور منظم رسوب زدایی کنید.

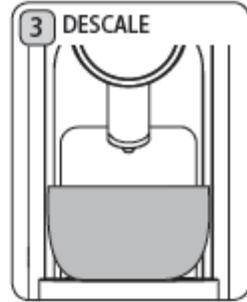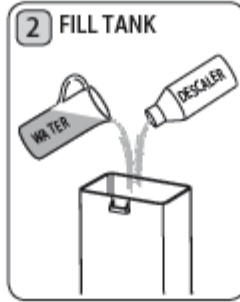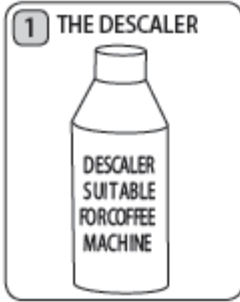

۱. از اینکه محصول رسوب زدای مورد استفاده شما برای دستگاه قهوه ساز مناسب است اطمینان حاصل کنید. یکبار در ماه مناطقی که با آب رسوب گرفته اند را تمیز کنید.
۲. مخزن آب را جدا کنید و آن را با مواد رسوب زدا پر کنید. دستورالعمل مواد رسوب زدا را به درستی بخوانید.
۳. ظرف بزرگی را زیر نازل بگذارید و تا تمام شدن مایع داخل مخزن ادامه دهید.

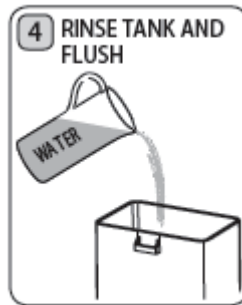

۴. مخزن آب را بشویید و با آب تازه پر کنید. دست کم یکبار از دستگاه مثل وقتی که چای یا قهوه درست می کنید با عبور آب استفاده کنید. این کار باعث شدن از بین رفتن هر گونه اثر رسوب و موارد جرمگیر می شود. مخزن آب را دوباره در جای خود بگذارید.

وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق جدا کنید.



راه حل	عیب احتمالی
دستگاه قهوه ساز روشن نمی شود	
<ol style="list-style-type: none"> 1. چک کنید که دوشاخه به برق وصل است و کلید دستگاه در حالت روشن است. 2. چک کنید که کابل برق به درستی به خود قهوه ساز متصل شده است. 3. ممکن است دستگاه در حالت آماده به کار باشد. با زدن هر یک از دکمه های قهوه ساز یا باز کردن اهرم دستگاه از این حالت خارج می شود. 	ممکن است دستگاه به پرریز برق وصل نباشد.
قهوه ساز قهوه یا چای را بیرون نمی ریزد	
<ol style="list-style-type: none"> 1. ممکن است نازل مسدود باشد و دستورالعملهای مربوط به تمیز کردن را انجام دهید 2. ممکن است از کپسول معیوب استفاده کرده باشید. کمی صبر کنید بعد اهرم را باز کرده و با کپسول دیگری دوباره امتحان کنید. 3. از اینکه اهرم به درستی بسته شده است مطمئن شوید و سید کپسول خالی است. 	دکمه های قهوه ساز روشن هستند و چشمک نمی زنند اما قهوه بیرون نمی ریزد
دستگاه صداهای بلند می دهد یا قهوه بیرون نمی آید	
دستگاه را خاموش کنید. مخزن آب را جدا کرده و آن را با آب کنید و دوباره جا بگذارید.	ممکن است آب دستگاه تمام شده باشد (دستگاه صدا می دهد و دکمه های قهوه ساز چشمک می زنند)
تولید قهوه کند است	
کند ریختن قهوه یک عملکرد طبیعی است که در نتیجه ریزش آب کندتر به قهوه غلظت و طعم بهتری می دهد.	دستگاه ما دارای تکنولوژی ریزش اضافه قهوه است
دستگاه قهوه ساز نشت می کند	
<ol style="list-style-type: none"> 1. بعد از تهیه تعداد زیادی نوشیدنی ممکن است زیر دستگاه مقداری تراکم آب و رطوبت وجود داشته باشد که ایمن است و به معنی نشت دستگاه نیست. 2. مطمئن شوید که مخزن آب به درستی در جای خود قرار دارد. وقتی مخزن را دوباره آب می کنید همیشه دستگاه را خاموش کنید در غیر اینصورت ممکن است دستگاه آب بدهد. 	دستگاه مشکل فشار آب دارد
قسمت آبکش دستگاه به سرعت پر می شود	
این موضوع طبیعی است و اختلال در عملکرد دستگاه نیست.	این مربوط به سیستم نرم بستن دستگاه می باشد که با نوع آب مصرفی ارتباط مستقیم دارد

دستگاه سوت می کشد	
این یک مشکل نیست و صدای کم شدن فشار در پمپ کنترل است.	بعد از اینکه قهوه تهیه شده و در فنجام می ریزد صدای سوت به گوش می رسد
نبود کرم	
1. هر بار که قهوه ریخته می شود، کمی روغن روی نازل باقی می ماند. دستورات عمل مربوط به رسوب زدایی را انجام دهید. 2. چک کنید که تاریخ مصرف کپسولها نگذشته باشد. قهوه کهنه بر روی اندازه کرم و طعم قهوه تاثیر دارد.	کرم کم تولید می شود یا اصلا تولید نمی شود
نازل مسدود شده است	
مطمئن شوید که مخزن آب دارد. هر بار که قهوه ریخته می شود، کمی روغن روی نازل باقی می ماند. دستورات عمل مربوط به رسوب زدایی را انجام دهید.	جریان آب از نازل متوقف شده است
تنظیمات کارخانه	
1. تنظیمات کارخانه برای 30 میلی لیتر اسپرسو و 70 میلی لیتر لانگو برنامه ریزی شده است. دقت کنید که کمترین میزان قهوه 15 میلی لیتر است. 2. بله، دستورات مربوط به اولین استفاده را دوباره بخوانید.	1. تنظیمات مربوط به قهوه ساز چیست؟ 2. آیا می توانم تنظیمات را به پیش فرض کارخانه برگردانم؟
دکمه های قهوه ساز	
1. در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد می شود. 2. نه حافظه برنامه ریزی شده ربطی به خاموش شدن و از برق جدا شدن ندارد. 3. مدتی زمان لازم است تا قهوه ساز به دمای مناسب برای آب برسد (حدود 30 تا 60 ثانیه). وقتی به دمای مناسب رسید دکمه های قهوه ساز روشن می شود. وقتی که دستگاه بوق می زند آماده تهیه چای یا قهوه است.	1. اگر در طول کار دستگاه، دکمه دیگری فشرده شود چه اتفاقی می افتد؟ 2. آیا حافظه برنامه ریزی شده دستگاه بعد از اینکه از برق جدا شد از بین می رود؟ 3. دکمه های قهوه برای مدت طولانی چشمک می زند. دستگاه چه زمانی آماده استفاده است؟
کپسول	
1. ممکن است سبک کپسول پر باشد 2. ممکن است سبک کپسول پر باشد، آن را خالی کنید.	1. وقتی اهرم را بالا می برم کپسول به طور خودکار درون سبک کپسول نمی افتد 2. کپسول به درستی در جای خود قرار نمی گیرد.



فروشگاه و خدمات مرکزی: ۰۲۱۴۱۷۳۴

www.hardstone.ir

info@jaamservice.com

www.tookarkala.com