


راهنمای استفاده قهوه ساز قطره ای Model CMP2401

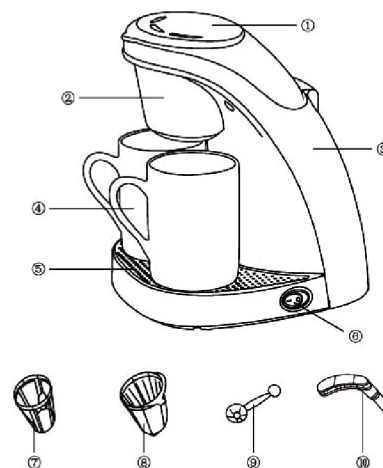

اجزای دستگاه

- ۱- پوشش بالا
- ۲- پوشش جلو
- ۳- مخزن آب
- ۴- فنجان سرامیکی
- ۵- محل قرار گرفتن فنجان ها
- ۶- دکمه خاموش روشن
- ۷- فیلتر
- ۸- نگهدارنده فیلتر
- ۹- قاشق
- ۱۰- لوله آب

موارد مهم

- ۱- قبل از استفاده از این دستگاه این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید.
- ۲- قبل از استفاده از دستگاه از تطابق برق مورد استفاده با برق مورد نیاز دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

۳- با وجود امنیت بالای دستگاه، هنگام استفاده از دستگاه مراقب باشید کودکان یا افراد ناتوان در اطراف آن نباشند. در هنگام آماده سازی قهوه که حدود ۳ دقیقه طول می کشد، دستگاه را به حال خود رها نکنید..

۴- این دستگاه یک قهوه ساز مناسب برای مصرف خانواده می باشد (نه برای استفاده دائم و پشت سر هم در مکانهایی مانند کافی شاپ) و خواهشمندیم از هر گونه استفاده خارج از آنچه در دفترچه آمده، اجتناب نمایید.

۵- از گذاشتن دستگاه بر روی سطح داغ شدیداً اجتناب نمایید.

۶- هنگام عدم استفاده و قبل از تمیز کردن دستگاه حتماً دوشاخه را از برق بکشید. قبل از جدا کردن قطعات، سرهم کردن آنها و همچنین قبل از تمیز کردن دستگاه اجازه دهید دستگاه کاملاً خنک گردد.

۷- در صورت آسیب دیدن سیم، دوشاخه یا هر کدام از اجزای اصلی دستگاه که باعث اختلال در کارکرد مناسب دستگاه می شود و یا مشاهده ی هر گونه عملکرد غیر طبیعی با نمایندگی مجاز جام سرویس تماس حاصل فرمایید.

۸- از استفاده از این دستگاه در محیط با رطوبت بسیار بالا اجتناب کنید.

۹- در صورت نیاز به تعویض قطعات جانبی، با جام سرویس تماس حاصل فرمایید.

۱۰- برای جابجایی دستگاه هرگز آن را از کابل برق آن نکشید. مراقب باشید کابل برق به جایی گیر نکند و آسیب نبیند. سیم را تا نکنید و آن را به دور دستگاه نیچید.

۱۱- دستگاه را بر روی یک سطح صاف قرار داده و از آن استفاده نمایید.

۱۲- برای پر کردن مخزن از آب گرم یا داغ استفاده نکنید.

۱۳- مراقب باشید کابل دستگاه در تماس با قسمت های داغ دستگاه قرار نگیرد.

فقط با ضمانت
جام
سرویس

فروشگاه و خدمات مرکزی: ۵-۸۸۹۱۳۳۰۴

www.hardstone.ir
info@hardstone.ir



نحوه استفاده

- ۱- پوشش بالای دستگاه را برداشته و به اندازه مورد نیاز مخزن آن را با آب پر نمایید.
- ۲- به میزان مورد نیاز پودر قهوه یا چای خشک در مخروطی فیلتر قرار دهید.
- ۳- فنجانها را در جای خود قرار دهید.
- ۴- فیلتر پر شده از قهوه یا چای را به همراه پلاستیک زیرین آن در جای خود قرار دهید.
- ۵- قسمت بالا را ببندید.
- ۶- شاسی روشن کردن دستگاه را فشار دهید، چراغ روشن شده و دستگاه شروع به کار می کند.
- ۷- قهوه ای که چکه چکه به داخل فنجان میریزد، آماده نوشیدن است، ولی اندکی صبر فرمایید تا آب داخل مخزن تمام شود.

تمیز کردن دستگاه:

- ۱- قبل از تمیز کردن دستگاه دوشاخه را از برق بکشید.
- ۲- به منظور جلوگیری از ایجاد خراش در سطح خارجی از سیم ظرفشویی، اسکاچ یا دستمال خشن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- ۳- قسمت‌های جداشدنی را مانند وسایل دیگر آشپزخانه با آب و مایع ظرفشویی شستشو نمایید، خشک کنید و مجدداً مونتاژ نمایید.
- ۴- دستگاه را با ماشین ظرفشویی نشویید.
- ۵- دستگاه را پس از تمیز کردن در جای مرطوب و گرم قرار دهید.

- ۱۴- هرگز قسمت‌های داغ دستگاه را لمس نکنید. تنها قسمت‌های پلاستیکی و فنجانها را از قسمت دسته آن لمس کنید.
- ۱۵- مراقب باشید که بخار آب متصاعد شده از قسمت‌های مختلف دستگاه مانند فیلتر باعث ایجاد سوختگی در دست شما نگردد.
- ۱۶- در صورت ترک خوردگی فنجان، از آن دیگر استفاده نکنید. سرامیک شکننده است، بنابراین آنرا با احتیاط استفاده کنید.
- ۱۷- مراقب باشید که دستگاه را بدون آب روشن نکنید.
- ۱۸- قبل از کشیدن دوشاخه از برق، دستگاه را خاموش نمایید.
- ۱۹- از زدن دوشاخه به پریز آسیب دیده اجتناب کنید.
- ۲۰- فراموش نکنید که دمای قهوه ی آماده شده بالاست، هنگام حمل قهوه آماده شده درون فنجانها، مراقب باشید قهوه پخش و باعث سوختگی نشود.
- ۲۱- هر گونه تعمیر و یا تعویض قطعات باید توسط جام سرویس صورت بگیرد.
- ۲۲- این راهنما را نگه دارید تا در صورت نیاز در آینده به آن رجوع شود.
- ۲۳- به هیچ وجه دستگاه را در آب قرار ندهید.

اطلاعات فنی

ولتاژ ورودی:	۲۳۰ ولت
قدرت:	۴۵۰ وات
حجم مخزن:	۰/۲۴ لیتر